取扱説明書

サンルーフ:	Hollandia 300, 500, 600, 700, 710
文書 No.:	0912033AJP
日付:	2004 年 4 月 20 日

サンルーフの操作方法

1. コントロールパネル (電動マニュアルタイプおよび電動フルオ - トタイプ)

電動マニュアルタイプ

<table>
<tr>
<td> 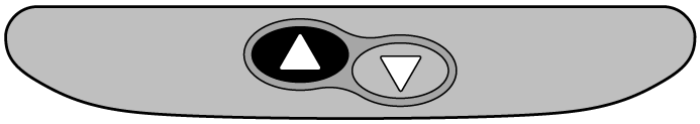
ロール式サンシェード付きまたはロールサンシェード無しの
Hollandia 300 DeLuxe および Hollandia 500 FreeDome
(スライド式サンシェード付を除く)</td>
<td> 
Hollandia 600, Hollandia 300 Classic
および スライド式サンシェード付
Hollandia 300 DeLuxe</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> 開く　　 閉じる</td>
</tr>
</table>

電動フルオートタイプ

<table>
<tr>
<td> 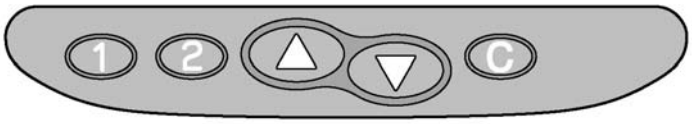
ロール式サンシェード付きまたはロールサンシェード無しの
Hollandia 500 および Hollandia 300 DeLuxe
(スライド式サンシェード付を除く)</td>
<td> 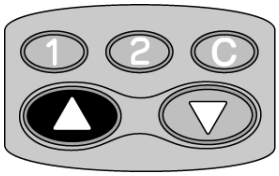
スライド式サンシェード付の Hollandia 700
および Hollandia 300 DeLuxe</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"> プリセット (お好みの開口位置) 1　　 スライドクローズ
 プリセット (お好みの開口位置) 2　　 ワンタッチクローズ
 チルト / スライドオープン</td>
</tr>
</table>

注：本マニュアルの図は、特に説明がない限り Hollandia 300 DeLuxe Medium を用いています。そのため図の細部については、ご購入されたサンルーフと異なる場合があります。

2. 手動タイプの操作方法

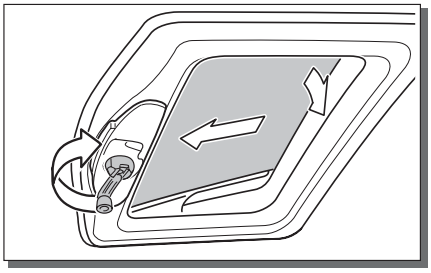	サンルーフの開け方。
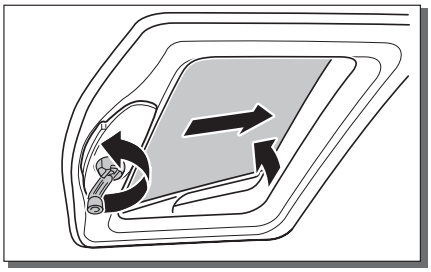	サンルーフの閉じ方。

3. 電動マニュアルタイプの操作方法

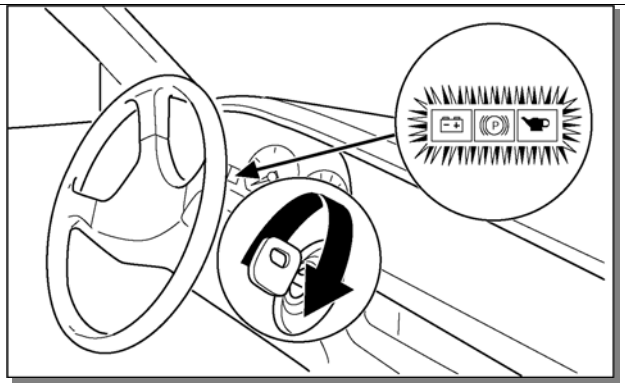

イグニッションスイッチを入れます。

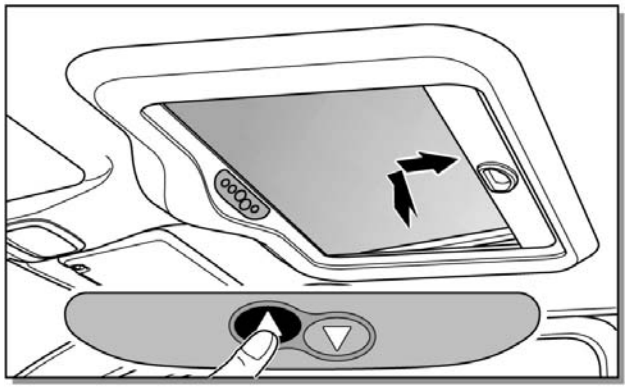

▲ボタンを押してサンルーフを開けます。

サンルーフが希望の位置になったらボタンを放します。

最大チルト位置

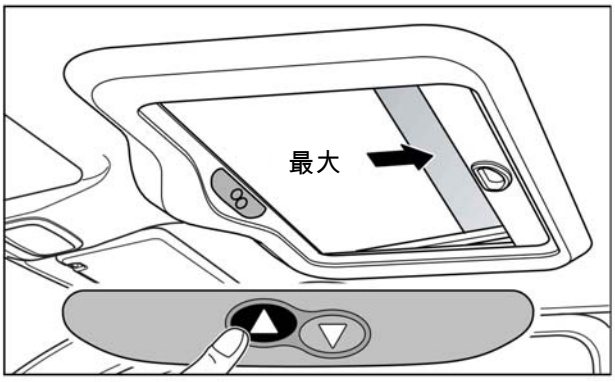

最大スライド位置

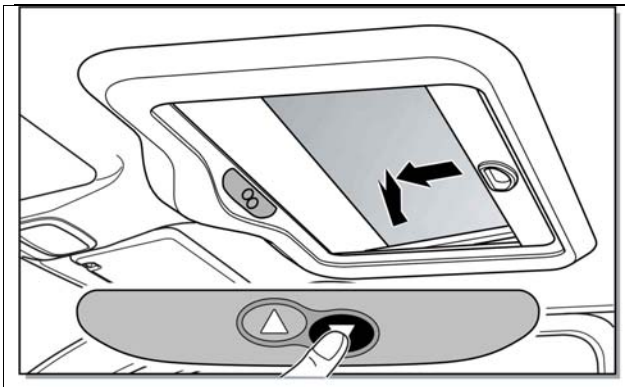	完全に閉じます。

3. 電動フルオートタイプの操作方法

3.1. 初期設定（装着後、初めて使用する前のサンルーフのプログラミング）

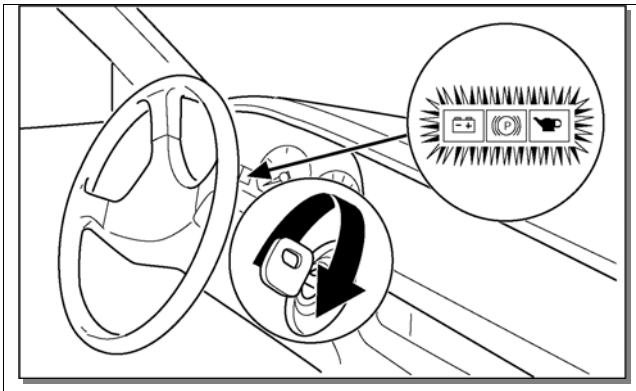	イグニッションを ON にします。
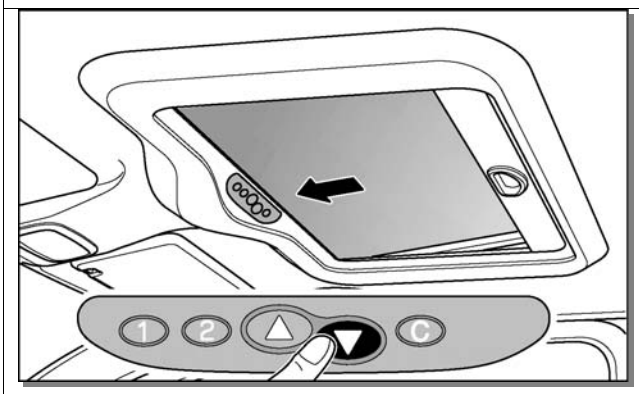	サンルーフを完全に閉じ、スイッチを放し、再び▼ボタンを 5 秒間以上押します。
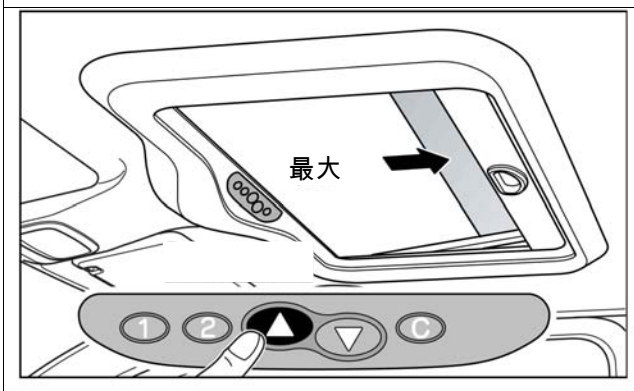	サンルーフを完全に開けた後も▲ボタンを短時間押し続け、カチッという音がしたら停止位置です。これでサンルーフはプログラムされました。

3.2. サンルーフを開く

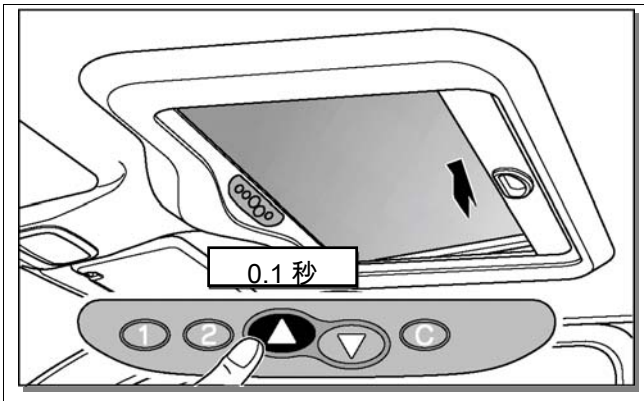	**サンルーフをスライド位置まで開く** イグニッションを ON にして、▲ボタンを短時間押します。
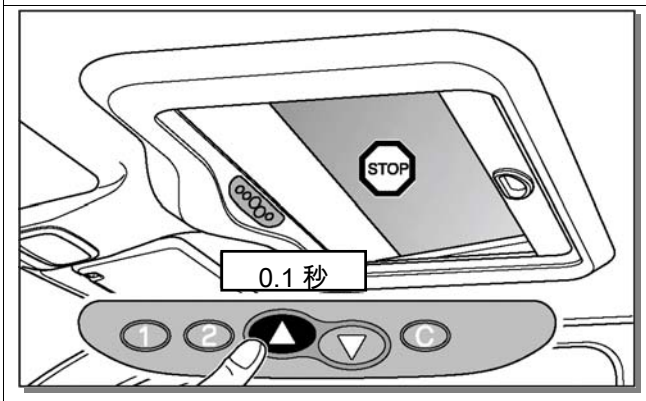	ガラスパネルが希望の位置になったら▲ボタンを再び短時間押します。
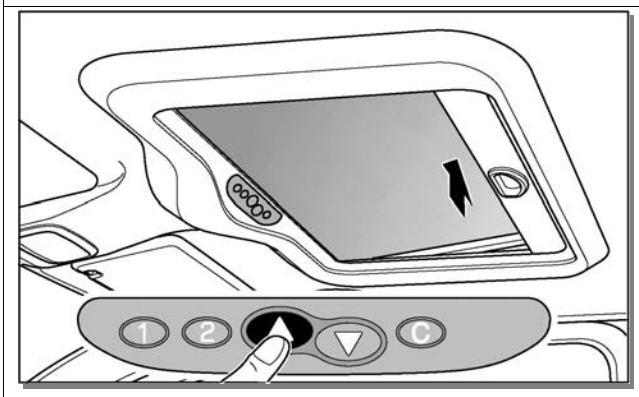	**サンルーフを最大チルト位置まで開く** イグニッションを ON にして▲ボタンを押し続け、パネルが最大チルト位置になったら放します。

3.3. サンルーフを閉じる

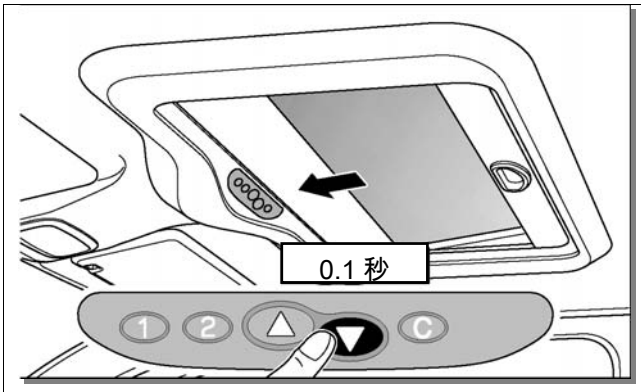	▼ボタンを短時間押すと、パネルが完全に閉まります。
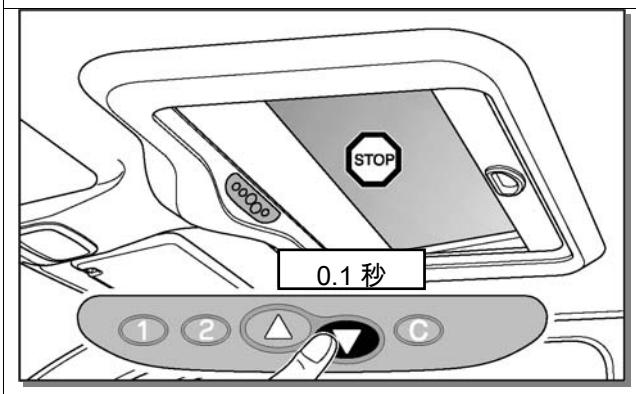	▼ボタンを再び短時間押すと、パネルは止まります。
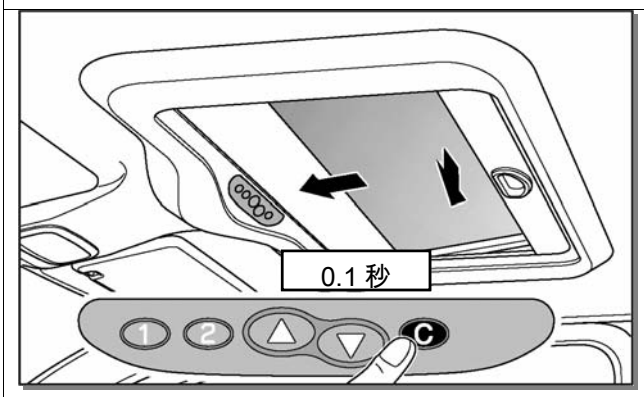	©ボタンを短時間押すと、パネルはどの位置からでも閉まります。

3.4. プリセット（お好みの才開口位置）のプログラミング

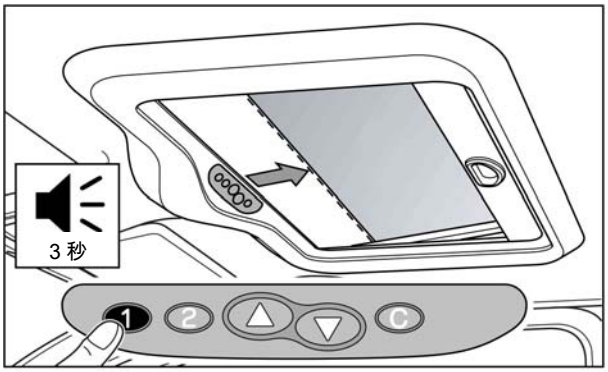	パネルを 1 ヵ所目の好みの位置に動かします。 ❶ボタンを 3 秒間押して❶ボタンにこの位置を記憶させます。 ブザー音でプログラミングが確認されます。
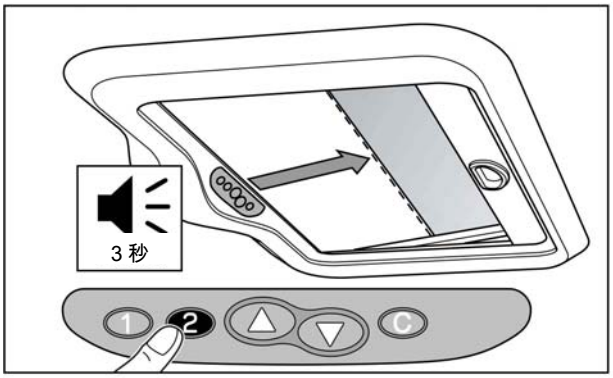	パネルを 2 ヵ所目の好みの位置に動かします。 ❷ボタンを 3 秒間押して❷ボタンにこの位置を記憶させます。 ブザー音でプログラミングが確認されます。
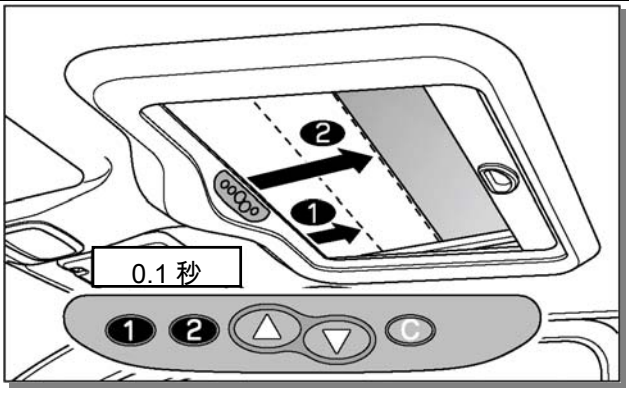	パネルを好みの位置に開くために❶または❷ボタンを押します。 新しくプリセット位置をプログラミングするときは、この手順を繰り返して下さい。

3.5. オートクローズ

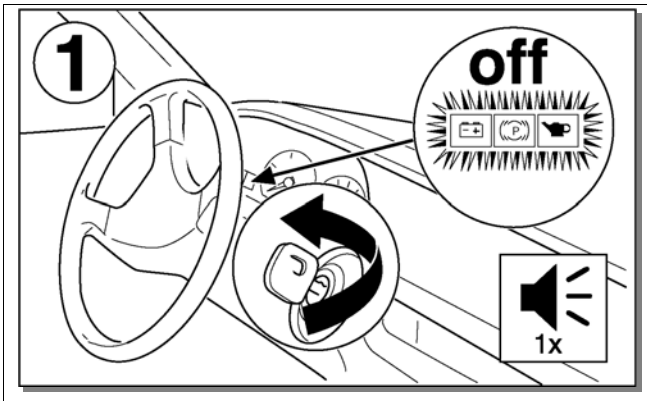	イグニッションをオフにします。 3 秒後にパネルが閉まることを知らせるためにサンルーフのブザー音が 1 回鳴ります。
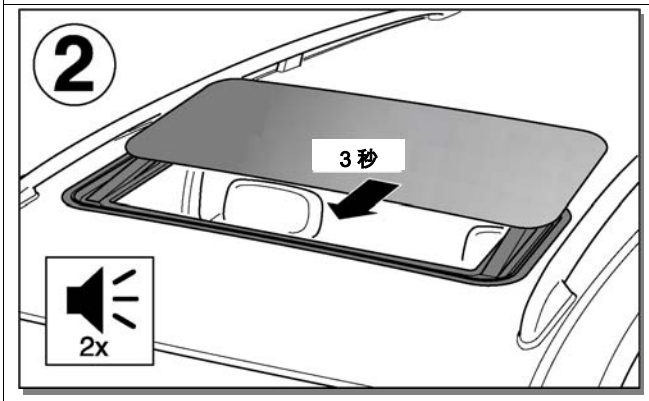	パネルが閉まります。ブザー音が 2 回鳴ります。
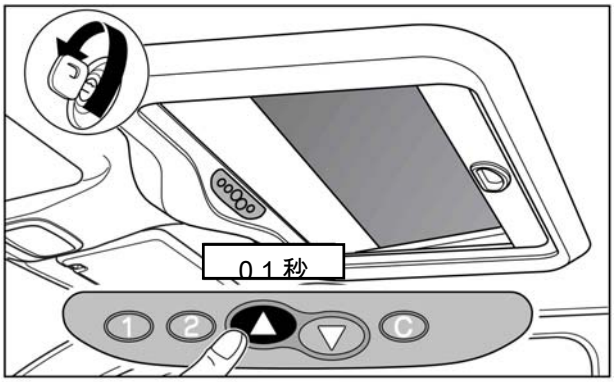	ルーフが自動的に閉じないようにするには、イグニッションをオフにした後 3 秒以内に▲ボタンを短時間押します。

3.6. 挟み込み防止機能

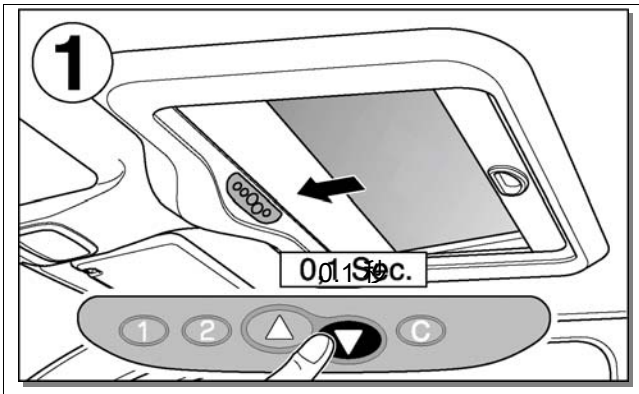	サンルーフが閉じるとき…….
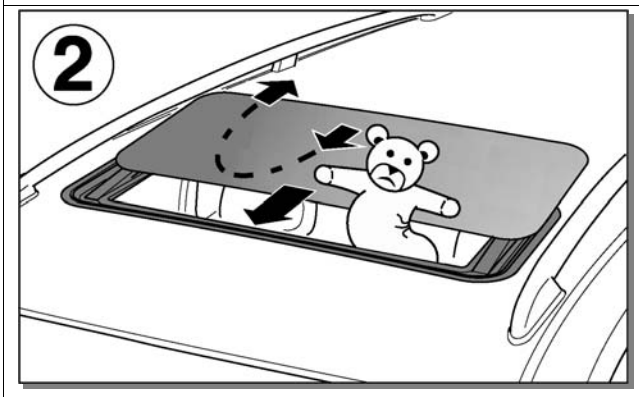	…….パネルが障害物に当たるとサンルーフは自動的に開きます。
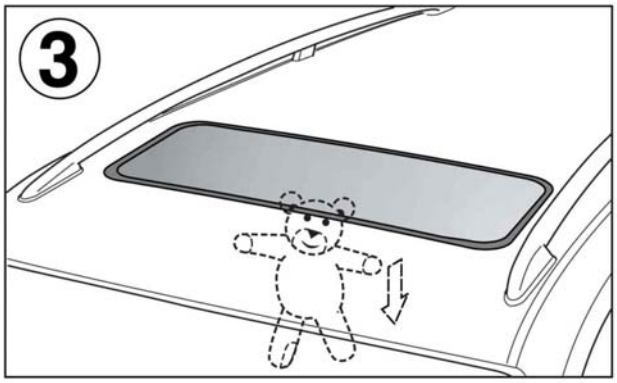	障害物が取り除かれると、パネルは再び閉まります。 挟み込み防止機能は、イグニッションをオフにしたときでも操作ボタンを押し続けることで解除することが可能です。 ⚠ 車内に子供だけを乗せて車を離れないで下さい。

4. 電動マニュアルタイプおよび電動フルオートタイプについての解説

4.1. サンシェードの操作

<table>
<tr>
<td> 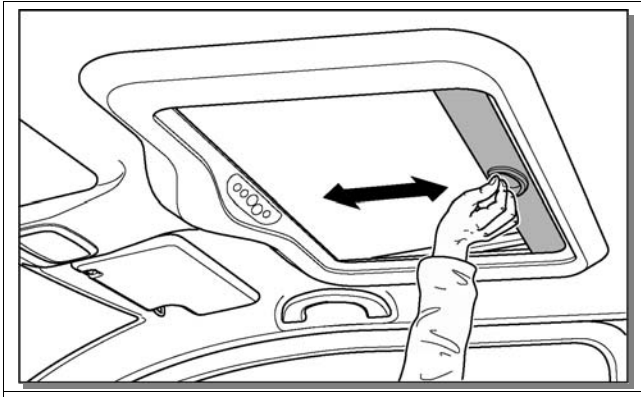 </td>
<td>サンシェードは、どの位置にも動かせます。</td>
</tr>
<tr>
<td> 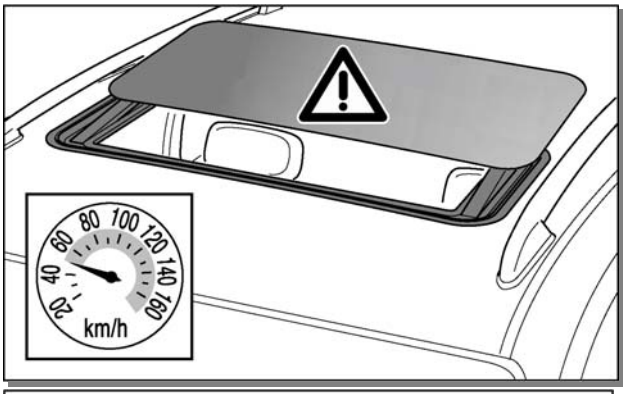

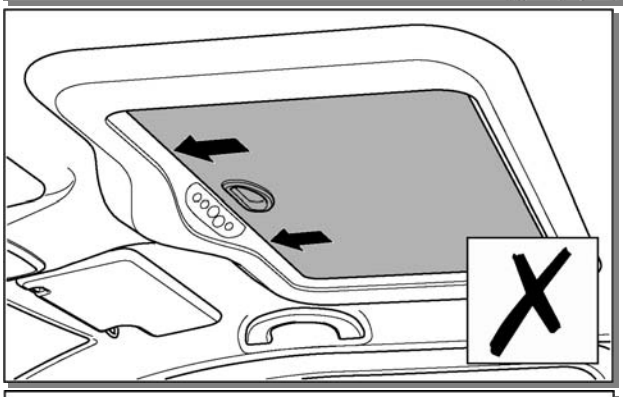
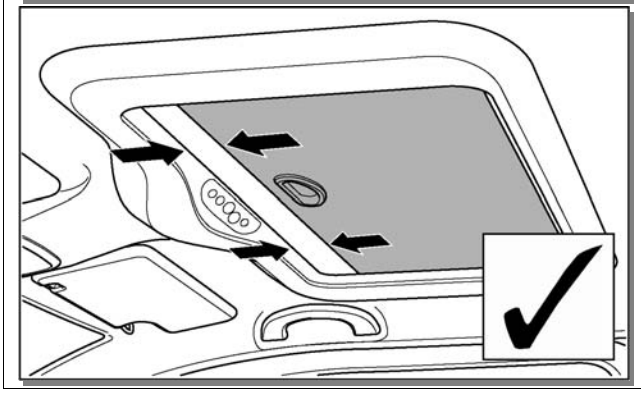 </td>
<td>⚠ 車速 50km/h 以上でサンルーフを開けているときにサンシェードを完全に閉じないで下さい（振動します）。3cm 以上の隙間を開けておいて下さい。</td>
</tr>
</table>

4.2. 注意事項

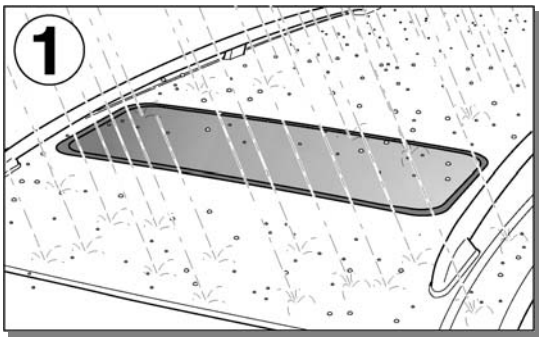	⚠ **雨が降っているときはサンルーフを開けないで下さい。**
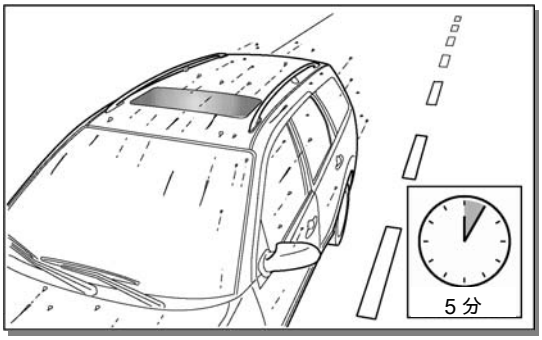	ガラスパネルを乾燥させるために 5 分間以上走行してからサンルーフを開きます。
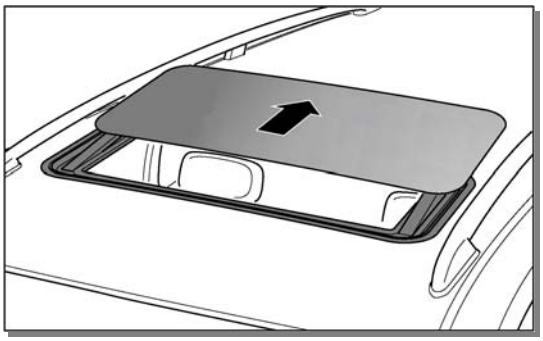	ガラスパネルから雨粒がなくなったらサンルーフを開くことができます。
	⚠ **身体の一部をサンルーフから出さないで下さい。**

取扱説明書

サンルーフ: Hollandia 300, 500, 600, 700, 710
文書 No.: 0912033AJP
日付: 2004 年 4 月 20 日

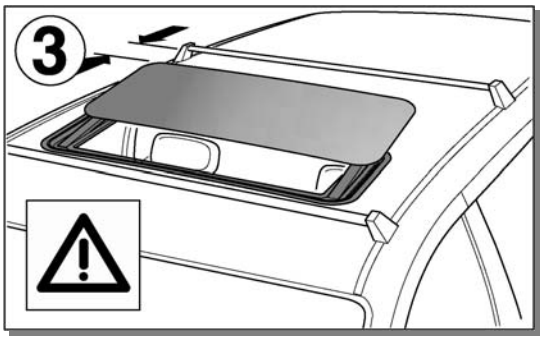

ルーフラックに注意して下さい。

4.3. メンテナンス

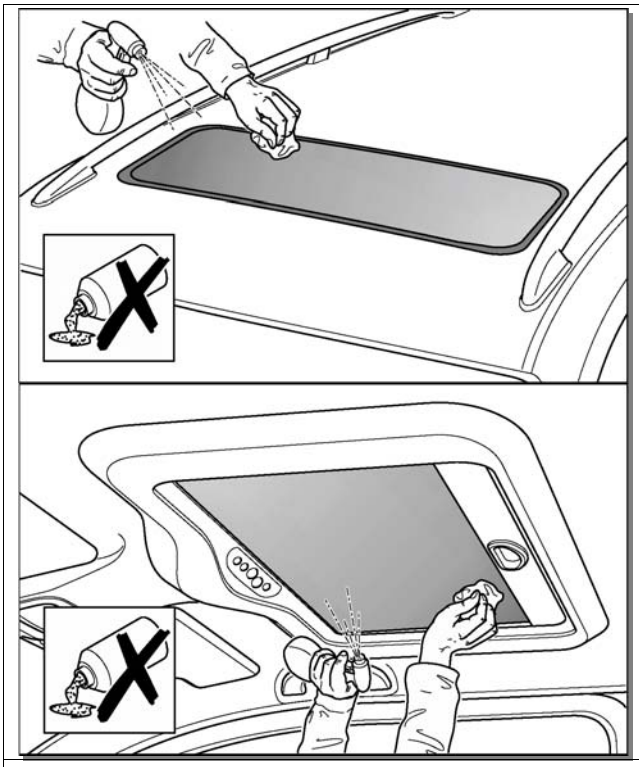

ガラスパネルはガラスクリーナーで掃除します。

⚠ **研磨剤は使用しないで下さい。**

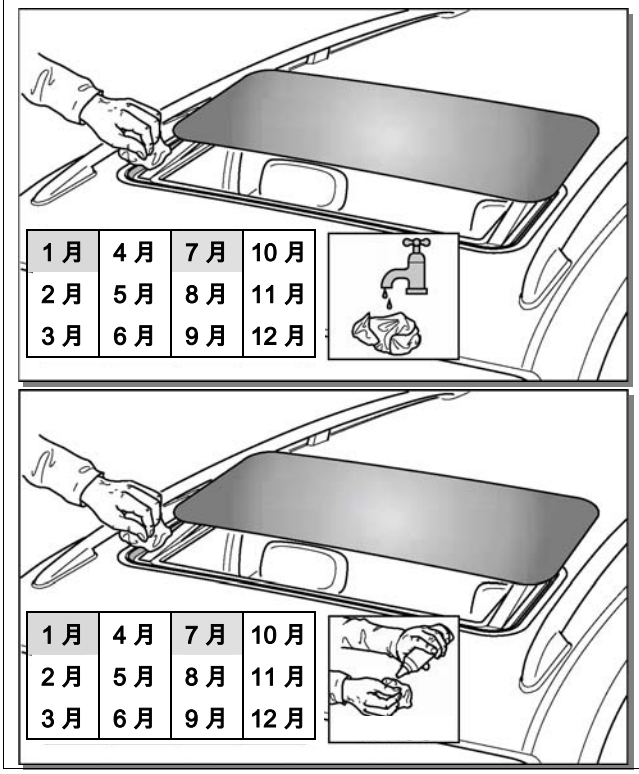

ラバーシールは、少なくとも半年ごとに水を含ませた布できれいにして下さい。

ラバーの柔軟性を保つため、シリコングリスをラバーシールに塗付します。

⚠ **その他のグリスやオイルは使用しないで下さい。**

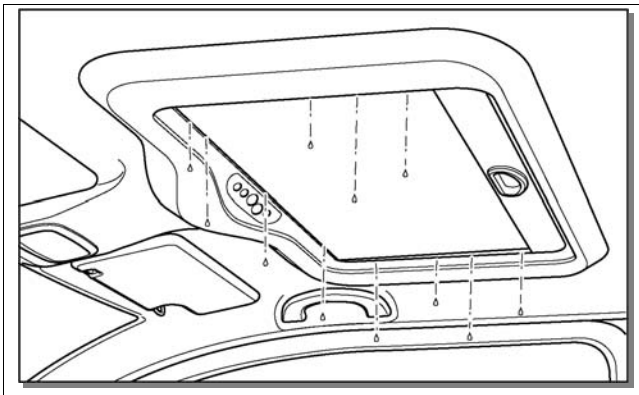

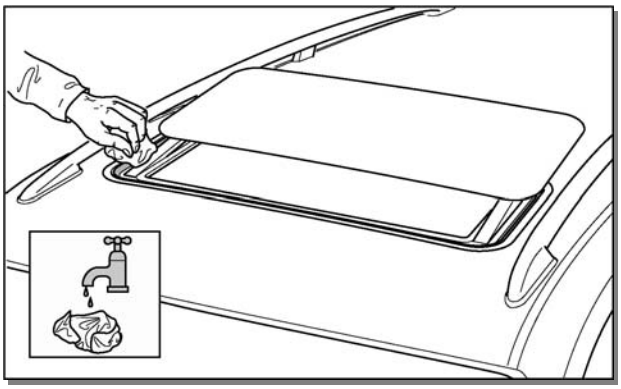

サンルーフが雨漏りするときは、ラバーシールを点検して下さい。

水を含ませた布でシールをきれいにします。

シリコングリスを塗付します。

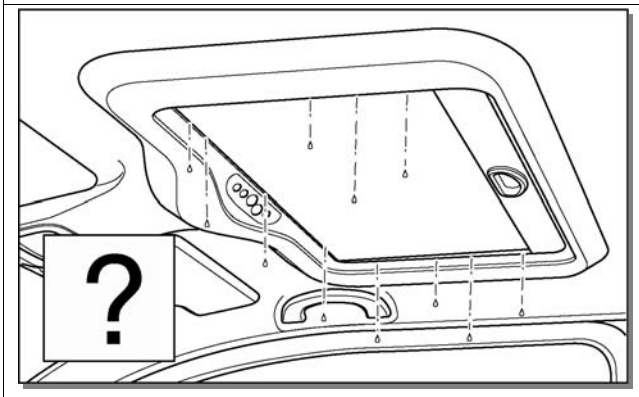

それでもサンルーフが雨漏りする場合は、近くの Webasto 製品取扱店に点検・修理を依頼して下さい。

4.4. 故障

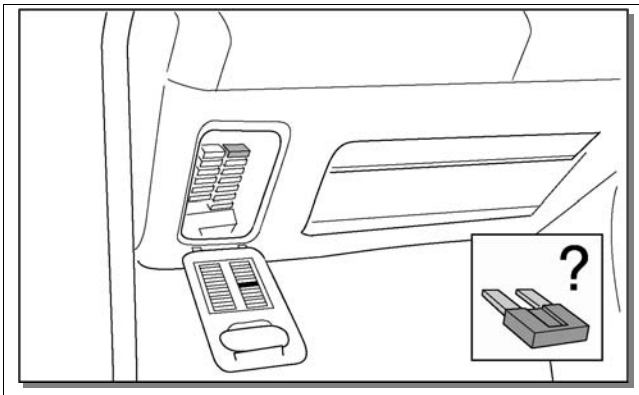	サンルーフがまったく動かない場合は、ヒューズを点検して下さい。
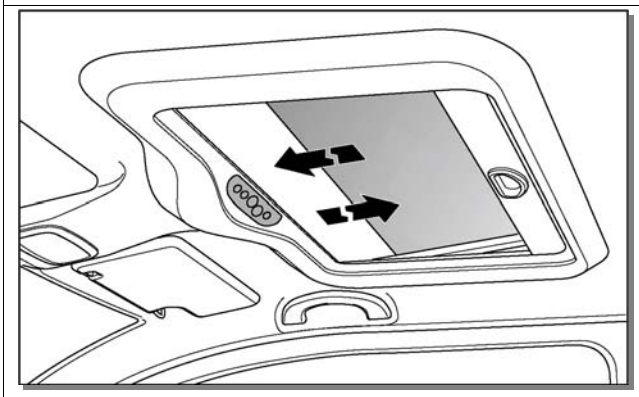	電動式サンルーフ サンルーフが正常に作動しない場合は、サンルーフを再プログラミングします（3.1 章を参照）。
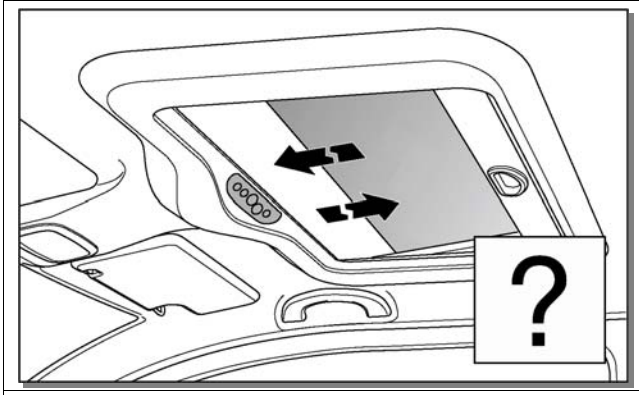	サンルーフが正常に作動するか再び確認します。
	それでもサンルーフが正常に作動しない場合は、近くの Webasto 製品取扱店に点検・修理を依頼して下さい。